

取扱説明書

ProLite

LCD Monitor

ProLite XUB2792QSN

重要

ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

日本語

警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

VCCI（電波障害自主規制）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B
ただし、下記のことを守られず使用された場合は、保証いたしかねますのでご注意ください。

- モニタの内部およびケーブルの改造はしないこと。
- 電源コードおよびケーブル類は付属のものを使用すること。

国際エネルギースタープログラム

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品は工場出荷時の設定で国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。工場出荷時の設定を変更または他の機能を有効にすると消費電力が増加し、国際エネルギースタープログラムの基準を超える可能性があります。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- OSD メニューに使用しているフォントは Apache, version 2.0 (本ライセンス) に基づいてライセンスされます。本ライセンスのコピーは下記の場所から入手できます。
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- 本書は内容について万全を期して作成いたしました。万一誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら販売店までご連絡ください。

愛情点検 長年ご使用のモニタの点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コードを動かすと、電源がONになったりOFFになったりする。
- キャビネットが異常に熱い。
- 煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源プラグははずし、必ず販売店またはiiyamaサポートセンターにご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店またはiiyamaサポートセンターにご相談ください。

もくじ

| | |
|-----------------------------------|----|
| 安全にご使用いただくために..... | 1 |
| ご使用前に | 6 |
| 特長..... | 6 |
| 標準付属品..... | 6 |
| アーム / スタンドの使用..... | 7 |
| スタンドの取り付け / 取り外し..... | 8 |
| 各部のなまえ | 9 |
| コンピュータとの接続..... | 10 |
| コンピュータとの接続解除 | 12 |
| コンピュータの設定..... | 12 |
| パネルの高さ / 角度調節..... | 12 |
| 操作手順..... | 13 |
| 調整メニューの内容..... | 14 |
| スタンバイ機能..... | 23 |
| 故障かなと思ったら..... | 24 |
| クリーニング | 25 |
| アフターサービス | 26 |
| 保証書 / 保証期間について..... | 26 |
| 修理サービス | 26 |
| リサイクル / 廃棄について..... | 26 |
| 付録 | 27 |
| 一般仕様：ProLite XUB2792QSN-B5H | 27 |
| 外形寸法図..... | 28 |
| 対応信号タイミング..... | 29 |

安全にご使用いただくために


ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。

警告



万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

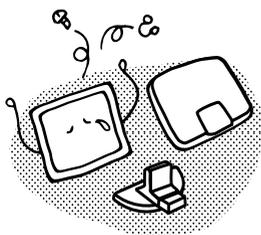

キャビネットは外さない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットを外したり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は販売店または iiyama サポートセンターにご依頼ください。



異物を入れない

モニタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。




花びんやコップをモニタの近くに置かない

水やその他の液体、溶剤の入った容器をモニタの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。



万一、水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

警告

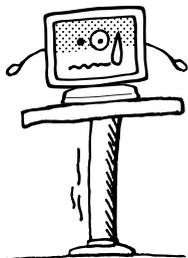


禁止



プラグを
抜く

不安定な場所に置かない


ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。万一、モニタを落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

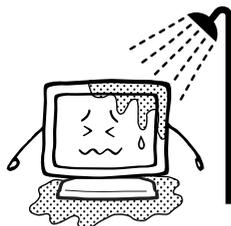

水場での
使用禁止

水のある場所で使わない

風呂場など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

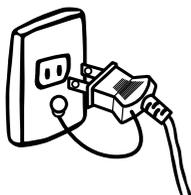

アースを
接地する

電源コードのアースリードを接地する

安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントになが前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、モニタの下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。コードが傷んだらすぐに販売店または iiyama サポートセンターに交換をご依頼ください。




接触禁止

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

注意

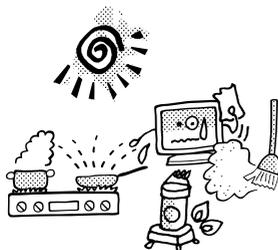

禁止

置き場所を選ぶ

次のような場所に置かないでください。火災や感電または故障の原因となることがあります。

- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接画面にあたる場所
- × 熱器具の近く




禁止

通風孔をふさがない

次のような使い方はしないでください。

- × あお向けや横倒し、逆さまにする。
- × 押し入れ、本箱など風通しの悪いせまい所に押し込む。
- × じゅうたんや布団の上に置く。
- × テーブルクロスなどをかける。

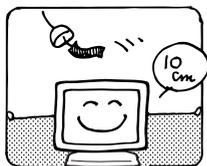

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しをよくするために、モニタは周囲から10cm以上離して置いてください。スタンドを取り外して使用するときも、モニタ背面の通風孔をふさがないように十分なスペースを確保してください。




指示に従う

移動させるときは、外部の接続コードをはずす

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、信号ケーブルなどの接続コードをはずしたことを確認の上、移動させてください。火災や感電の原因となることがあります。


細長口

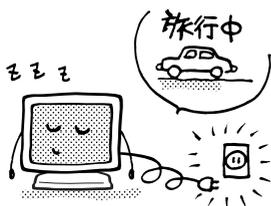

指示に従う

旅行などで長期間使わないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

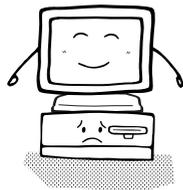

指示に従う

コンピュータの上にモニタを置くとき

必ずコンピュータの取扱説明書などで強度を確認してください。コンピュータが破損する原因となることがあります。

⚠ 注意



指示に従う

プラグを持って抜く

電源コードや信号ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグの部分を持って抜いてください。



接触禁止

ぬれた手で電源プラグにさわらないで

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



指示に従う

手や指に注意！

ケガの原因となることがあります。

- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢いよく下げないでください。



指示に従う

24 時間連続使用しないで

本製品は、24 時間連続使用することを前提として設計されておきませんので、24 時間連続して使用しないでください。



指示に従う

天井や壁への取り付けはできません

本製品は、デスクトップでの使用を目的として設計されており、天吊りやウォールマウント（壁掛け）等によるデジタルサイネージ（電子看板）用途には対応していません。

正しくご使用いただくために

目を大切に

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約 40 ～ 60cm はなれたくらいが見やすく疲れません。使用する部屋は暗すぎると目が疲れます。適度の明るさの中でご使用ください。また、長時間画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休息をおすすめします。

故障ではありません

- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。画面位置を正しく調整してご使用ください。
- ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出る場合があります。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。
- 液晶モニタは、表示する色や明るさにより微小な斑点およびむらが見えることがあります。
- 画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるものです。
- 液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像（焼き付きのような症状）が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます。
 - ・ 画面の表示パターンを変える。 ・ 数時間電源を切っておく。
- 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、販売店または iiyama サポートセンターまでお問い合わせください。

ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよく読んで正しくお使いください。

また、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに保証書が記載されていますので、「販売店名・お買い上げ日」等の所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

USB Type-C 搭載 PC との互換性

本製品と弊社 PC との互換性につきましては、下記 URL からご確認ください。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-usbc-gokan/>

特長

- ◆ 最大 2560 × 1440 モードをサポート
- ◆ 高コントラスト 1000:1(標準), Adv. Contrast 機能有 / 輝度 350cd/m²(標準) の高性能パネル採用
- ◆ 高速応答速度 4ms(グレー↔グレー)
- ◆ ブルーライト軽減機能搭載
- ◆ デジタルスムージング機能搭載
- ◆ 調整の手間を軽減する自動調整機能
- ◆ USB Type-C / RJ45 / DP Out コネクタ装備
- ◆ USB Power Delivery 最大 65W まで対応
- ◆ ステレオスピーカー内蔵
2W + 2W 出力のステレオスピーカー内蔵
- ◆ 低電磁波・省電力設計
TCO Certified, 国際エネルギースタープログラム, スタンバイ機能搭載
- ◆ VESA マウント規格 (100mm × 100mm) 対応
- ◆ 盗難防止ロック対応

標準付属品

モニター本体の他に、下記のもの全て含まれていることをご確認ください。

- 電源コード (AC100V 用)*
- HDMI ケーブル
- DisplayPort ケーブル
- USB Type-C ケーブル (C to C)
- スタンドネック
- スタンドベース (ネジ付き)
- ドライバー (L 型)
- セーフティ & クイックスタートガイド / 保証書

補足 * 付属の電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。

また、次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。


- 付属以外の電源コードをお使いになる場合
- 日本以外の国でお使いになる場合
サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

アーム/スタンドの使用




注意

- 本製品は、デスクトップでの使用を目的として設計されており、天吊りやウォールマウント（壁掛け）等によるデジタルサイネージ（電子看板）用途には対応しておりません。
- 取り付けの前に、ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドが、モニターを取り付けるのに十分な強度があることを確認してください。
- パネルの角度調節範囲を上方向 23°、下方向 5° の範囲内でご使用ください。
- 本製品は、モニター画面を下向きや上向きにして使用することはできません。

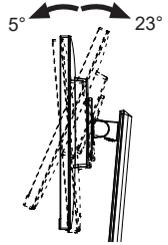


< ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドを使用する場合 >

- ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドをご使用になる場合は、取り付け台の厚さを考慮の上、L部の長さが7mmとなるM4ネジ（4個）を使用して、しっかりと固定してください。指定の長さを超えるネジを使用すると、モニター内部の電気部品に接触し、感電または故障の原因となることがあります。

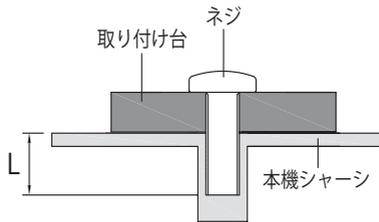

< 画面の回転 >

本製品は、横置きと縦置きで使用できるように設計されています。画面を縦長で使用するには、縦長表示に対応したビデオカードが必要です。

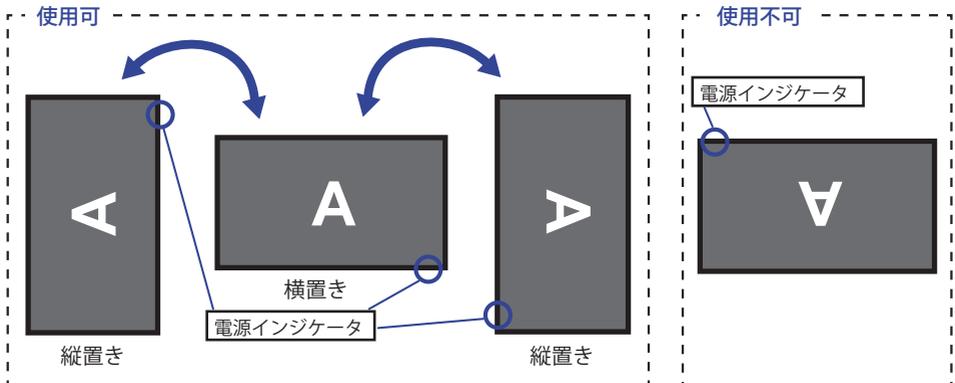

スタンド取り付け時:

補足

- パネルを回転させる前にモニタの高さを調整してください。
- 無理に回転させようとすると、回転機構を破損する原因になります。

スタンドの取り付け / 取り外し




注意


- スタンドの取り扱いには安定した台の上で行ってください。モニターが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

< 取り付け >

- ① 平らで安定した台の上に、モニターの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニターの画面を下にして置きます。
- ② モニターの背面にスタンドネックを取り付け、付属のドライバーを使ってスタンドネック固定用ネジを締めて固定し、ネジのツマミを倒します。

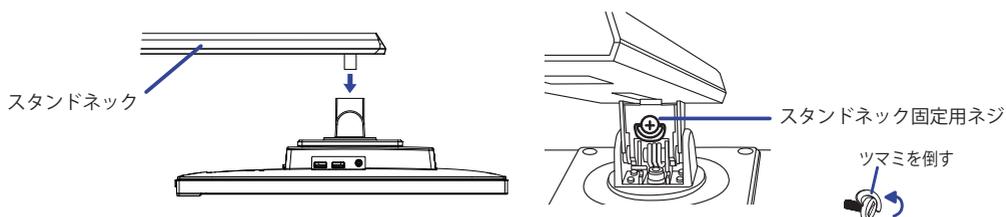


- ③ スタンドベースをスタンドネックに差し込み、スタンドベースに付属の固定用ネジを締めて固定し、ネジのツマミを倒します。

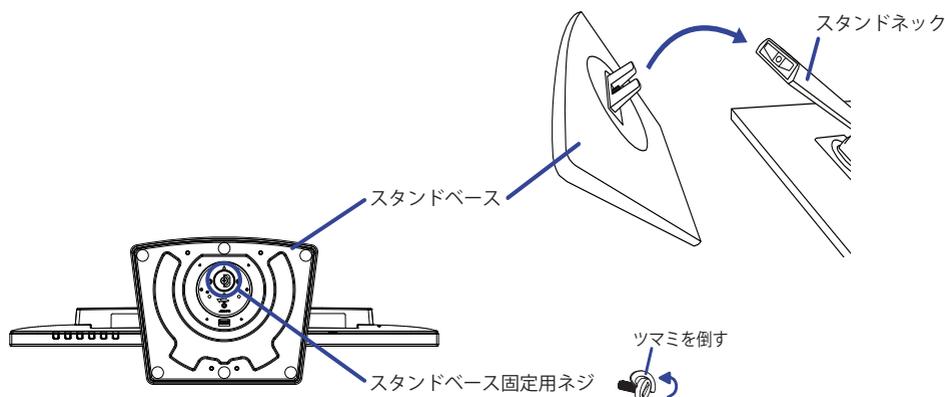

< 取り外し >

- ① 平らで安定した台の上に、モニターの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニターの画面を下にして置きます。
- ② スタンドベース固定用ネジのツマミを起こしてネジを緩め、スタンドネックからスタンドベースを取り外します。
- ③ 付属のドライバーを使って、スタンドネック固定用ネジを緩め、モニターからスタンドネックを取り外します。

各部のなまえ

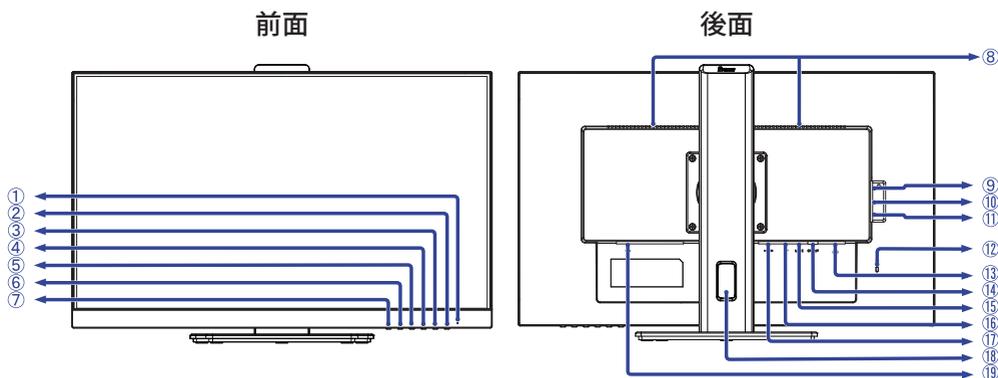

① 電源インジケータ

補足 青色点灯：通常動作時
 橙色点灯：スタンバイモード

② 電源スイッチ (⏻)

③ メニュー / 選択ボタン (ENTER)

④ アップ / 音量調整ボタン (▶ / 🔊)

⑤ ダウン / ECO ボタン (◀ / ⓪)

⑥ EXIT ボタン (EXIT)

⑦ 入力選択ボタン (INPUT)

⑧ スピーカー

⑨ ヘッドホンコネクタ (🎧)

補足 ヘッドホン以外の外部機器への接続はサポートしていません。

⑩ USB-DOWN コネクタ *1 (🔌: 5V, 900mA)

⑪ USB-DOWN コネクタ *1 (🔌: 5V, 900mA)

⑫ 盗難防止ロック用ホール

補足 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

⑬ LAN(RJ45) コネクタ (🌐)

⑭ DisplayPort(出力) コネクタ *2 (DP OUT)

⑮ USB Type-C コネクタ *3 (USB C: 20V, 3.25A)

⑯ DisplayPort(入力) コネクタ (DP)

⑰ HDMI コネクタ (HDMI)

⑱ ケーブルホール

⑲ 電源コード接続コネクタ (～: 交流)

*1 USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器のケーブルを接続します。

*2 DP OUT コネクタには、黒いゴムキャップがあらかじめ付いています。接続の前にゴムキャップを取り外してください。

*3 付属の USB Type-C ケーブルで、USB Type-C 対応機器に接続します。

コンピュータとの接続



警告

■ 安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。

■ アースリードをコンセントに挿入、接触させないでください。火災や感電の原因となります。



注意

■ 信号ケーブルはご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニターやコンピュータの故障の原因となることがあります。


■ 周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。

■ 付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。

- ① モニタおよびコンピュータの電源が「オフ」であることを確認します。
- ② DisplayPort ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。
- ③ HDMI 接続ができる AV 機器を使用する場合は、HDMI ケーブルをモニターと AV 機器に接続します。
- ④ USB Type-C コネクタ経由でモニターに画像を映したり、モニターの USB ハブ機能を使用する場合は、USB Type-C ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。*
外付けの大容量 HDD を使用する場合は外部電源が必要です。必ず電源に接続してください。
- ⑤ 電源コードをモニターの電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。
この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
- ⑥ モニタおよびコンピュータの電源を「オン」にします。

- * ・ 接続機器を USB Type-C コネクタ経由で充電する場合は、接続機器に、USB PD (Power Delivery) に対応した USB Type-C コネクタが装備されていることを確認してください。
- ・ USB 供給電力は、最大 65W です。接続機器の動作時または起動時に 65W を超える電力が必要な場合は、その機器に付属している電源アダプタを使用してください。
 - ・ 付属品以外の USB Type-C ケーブルをご使用になる場合は、USB-IF 認証品であり、電力供給と映像 / 音声 / データ転送機能すべてが備わっていることを確認してください。
 - ・ 万が一、下記の場面で画像が表示されない場合は、INPUT ボタンを押して、映像入力信号から「USB C」を選択してください。
 1. コンピュータの最初の起動時
 2. コンピュータがスタンバイモードから復帰するとき
 - ・ USB C to A ケーブルをご使用になる場合は、データ転送のみ可能です。また、USB C to A ケーブルは本製品には含まれておりません。
 - ・ ユーザー環境が異なるため、すべての接続機器との互換性が保証されるわけではありません。

[接続例]

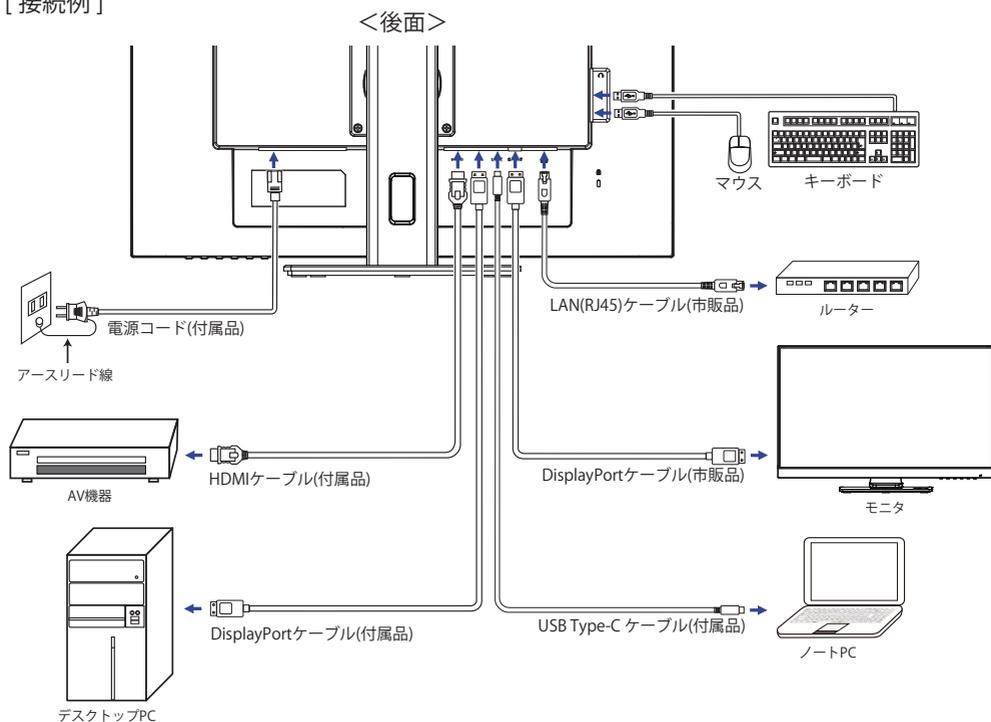


本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線に直接接続することができません。必ずルーター等を経由し接続してください。

組
立
□

[ケーブルをまとめる]

ケーブル類をケーブルホールに通して、図のようにまとめます。

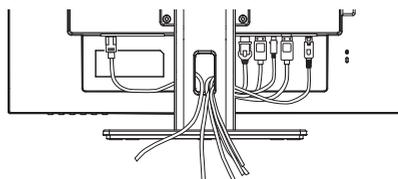

コンピュータとの接続解除

- ① モニタおよびコンピュータの電源が「オフ」であることを確認します。
- ② 電源コードをコンセントから取り外し、次にモニタから取り外します。
- ③ USB Type-C ケーブルをコンピュータとモニタから取り外します。
- ④ 信号ケーブルをコンピュータとモニタから取り外します。

コンピュータの設定

■ 信号タイミング

本製品がサポートしているお好みの解像度（P.29「対応信号タイミング」参照）に設定してください。

パネルの高さ / 角度調節



注意



- 角度調節の際、液晶パネル面を押さないでください。液晶パネルを破損し、最悪の場合、液晶パネルが割れるおそれがあります。
- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れしないでください。ケガの原因となることがあります。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢いよく下げないでください。ケガの原因となることがあります。



- 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。高さや傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。

- 高さ調節や角度調節の際は、パネルの左右を持って行ってください。

- 高さ調節範囲は 150mm、角度調節範囲は左右各 45°、上方向 23°、下方向 5° です。

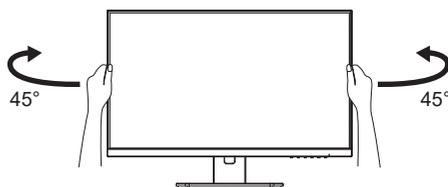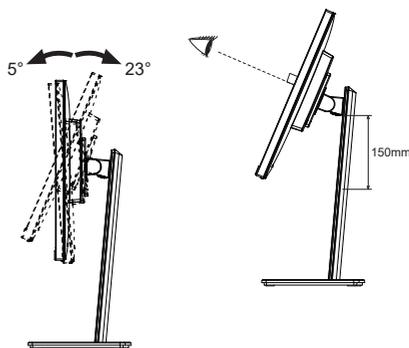


操作手順

P.29の「対応信号タイミング」にて、最良の状態になるようにあらかじめ調整してありますが、接続するコンピュータの種類により調整が必要になる場合があります。そのようなときは次の手順に従ってボタン操作を行ってください。

オンスクリーン表示の工場出荷設定言語は英語表示になっています。お好みにより言語を選択してください。なお、ここでは日本語表示で説明しています。


- ① ENTER ボタンを押すと、画面にメニューが表示されます。◀/▶ ボタンで調整項目を送ります。



- ② 調整したいアイコンがあるメニュー項目を選択し、ENTER ボタンを押します。◀/▶ ボタンで調整するアイコンを選択します。
- ③ 再び ENTER ボタンを押し、◀/▶ ボタンを使って調整や設定を行っていきます。
- ④ EXIT ボタンを押して終了します。

オンスクリーン表示が消えると調整や設定の内容を自動的に記憶します。

例えばオンスクリーン表示の垂直位置を調整したいときは、まずメニュー項目の「OSD」を選択し、ENTER ボタンを押します。次に◀/▶ ボタンで「垂直位置」を選択し、ENTER ボタンを押します。調整画面が表示されますので、◀/▶ ボタンでお好みの画面に調整します。

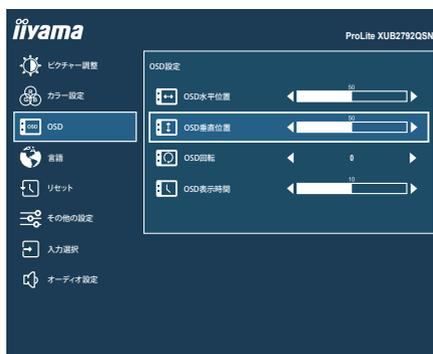

最後に EXIT ボタンを押して終了し、設定を記憶させます。

補足

- 調整中にボタン操作を中止すると、「OSD 表示時間」のオフタイマー設定時間後にオンスクリーン表示が消えます。また、EXIT ボタンを押すと、即時にオンスクリーン表示を消すことができます。
- オンスクリーン表示が消えると同時に調整内容が記憶されます。この間に電源をオフしないでください。
- 調整項目については全ての信号タイミングに対して共通の内容が記憶されます。

調整メニューの内容

言語 (Language) で日本語表示を選択した場合を黒色、英語表示を選択した場合を青色にて記載しています。

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|---|--|-------------------------------------|
| 輝度 *2,3,4 Brightness | 暗すぎる 明るすぎる  | |
| コントラスト *3 Contrast | 弱すぎる 強すぎる  | |
| ECO *3 ECO ダイレクト調整 | オフ | ノーマル |
| | モード 1 | バックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。 |
| | モード 2 | モード 1 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。 |
| Blue Light Reducer Blue Light Reducer | オフ | ノーマル |
| | モード 1 | ブルーライトを軽減します。 |
| | モード 2 | ブルーライトをモード 1 より軽減します。 |
| | モード 3 | ブルーライトをモード 2 より軽減します。 |
| Adv. コントラスト *4 Adv. Contrast | オン | コントラスト比を改善します。 |
| | オフ | 標準 |
| オーバードライブ Overdrive | オフ / 1 / 2 / 3 応答速度を改善します。 レベルが上がると応答速度が速くなります。  | |

*1 i-Style Color を標準以外に設定しているときは、選択できません。

*2 暗い部屋などで使用して画面がまぶしい場合は、輝度を調整してください。

*3 Adv. コントラストがオンのときは、無効になります。

*4 ECO (モード) がオンのときは、無効になります。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● ECO：メニュー画面を表示していないときに、 ボタンを押します。

カラー設定 Color Settings



| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|---|---------------|--------------------------------------|
| 色温度 * ¹ Color Temperature | 9300K | 寒色 |
| | 7500K | 標準 |
| | 6500K | 暖色 |
| ユーザープリセット * ¹ User Preset | 赤 | 弱すぎる |
| | 緑 | 強すぎる |
| | 青 | |
| i-Style Color * ² i-Style Color | オフ | i-Style Color 以外のカラー調整で設定された状態に戻ります。 |
| | 標準 | 標準 |
| | ゲーム | ゲームをするときなどに最適です。 |
| | 映画 | 映画を鑑賞するときなどに最適です。 |
| | 風景 | 写真を鑑賞するときなどに最適です。 |
| | テキスト | 文章を作成するときなどに最適です。 |

*¹ i-Style Color / Blue Light Reducer を設定しているときは選択できません。

*² Blue Light Reducer を設定しているときは選択できません。

ダイレクト調整


メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● i-Style Color：メニュー画面を表示していないときに、EXIT ボタンを押します。



| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン |
|-------------------------------------|--|
| OSD 水平位置 OSD Horizontal Position | OSD が左によっている OSD が右によっている     |
| OSD 垂直位置 OSD Vertical Position | OSD が下によっている OSD が上によっている     |
| OSD 回転 OSD Rotate | OSD を回転します。 0° (標準) / +90° (右回転) / -90° (左回転)    |
| OSD 表示時間 OSD Time | 5 ～ 30 秒までの間で OSD のオフタイマーを設定 します。    |

言語 Language

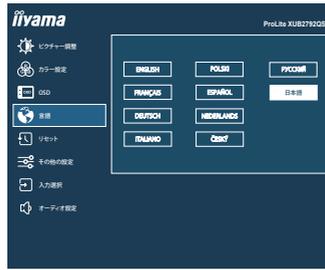

| 調整項目 | 画面の状態 | | | |
|----------------|----------|----------|------------|---------|
| 言語 Language | English | 英語表示 | Español | スペイン語表示 |
| | Français | フランス語表示 | Nederlands | オランダ語表示 |
| | Deutsch | ドイツ語表示 | Český | チェコ語表示 |
| | Italiano | イタリア語表示 | Русский | ロシア語表示 |
| | Polski | ポーランド語表示 | 日本語 | 日本語表示 |

リセット Recall



| 調整項目 | 画面の状態 |
|----------------|--------------|
| リセット Recall | 工場出荷設定に戻します。 |

その他の設定
Miscellaneous



| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| シャープネス Sharp and Soft | 1 2 3 4 5 6 1～6（シャープ→ソフト）まで設定されています。 ▶ ボタンを押すと昇順に移動し、◀ ボタンを押すと降順に移動します。 | |
| 画面モード Video Mode Adjust | フルスクリーン | 全画面表示 |
| | アスペクト * ¹ | アスペクト比に拡大表示 |
| オープニングロゴ Opening Logo | オン | 電源を入れたときに、ロゴを表示します。 |
| | オフ | 電源を入れたときに、ロゴを表示しません。 |
| MST * ^{2,3,4} MST | オン | コンピュータのビデオ信号を複数のモニタに拡張表示します。 |
| | オフ | コンピュータのビデオ信号をもう1台のモニタに複製表示します。 |
| USB * ⁵ USB | USB 3.0 | USB 3.0 に切り替えます。 |
| | USB 2.0 | USB 2.0 に切り替えます。 |
| RGB レンジ RGB Range | Auto | カラースケール信号を自動的に選択します。 |
| | Full | フルレンジカラースケール信号用 |
| | Limited | 制限されたカラースケール信号用 |
| 表示情報 Display Information | コンピュータのビデオカードから入ってくる現在の入力信号関連の情報を表示します。 補足 解像度とリフレッシュ速度の変更に関する詳細については、ビデオカードのユーザーガイドをご覧ください。 | |

- *¹ 16：9の解像度では使用できません。
- *² DisplayPort / USB Type-C 入力時のみ有効です。
- *³ 入力信号を切り替えても、MSTのオン / オフ設定は変わりません。
- *⁴ DP OUT コネクタを使ってデジチェーンで接続可能な最大モニタ台数
モニタ解像度：2560 × 1440 @60Hz

| 入力信号 | MST: オン 拡張モード | MST: オフ 複製モード |
|-------------|------------------|------------------|
| USB Type-C | 2 [*] | 2 |
| DisplayPort | 2 | 2 |


コンピュータに直接接続されている 1 台目のモニタを含む合計台数
お使いのコンピュータの仕様により、接続できるモニタの台数が異なる場合があります。

^{*} MST: オン時の解像度 2 × 2560 × 1440 @60Hz は、USB2.0 に対応している場合のみ有効です。

- *⁵ USB Type-C 入力信号について設定します。

入力選択 Input Select

ダイレクト調整

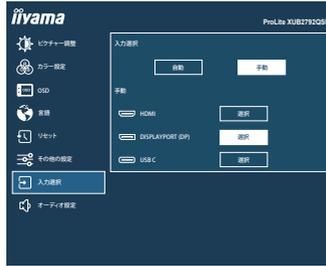

調整項目

画面の状態

入力選択
Input Source

| 調整項目 | 画面の状態 | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| 入力選択 Input Source | 自動 * | 映像入力を自動的に切り替えます。 | |
| | 手動 | HDMI | 映像入力を HDMI 入力に切り替えます。 |
| | | DisplayPort | 映像入力を DisplayPort 入力に切り替えます。 |
| USB C | 映像入力を USB Type-C 入力に切り替えます。 | | |

補足 「自動」は、入力されている信号のうちどれか 1 種類を自動的に選択します。
選択したい信号の接続されているコンピュータが、スタンバイモードになっている場合は、切り替えできません。
また、各入力を手動で設定しているときは、信号入力は固定となり、自動選択されません。

* MST がオンのときは選択できません。


ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● 入力選択：メニュー画面を表示していないときに、INPUT ボタンを押します。



オーディオ設定 Audio Settings

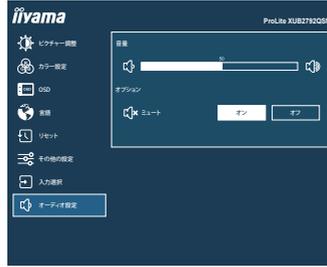

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|--|--|-------------|
| 音量 Volume ダイレクト調整 | 音量が小さい  音量が大きい  | |
| ミュート Mute Audio | オン | 一時的に音を消します。 |
| | オフ | 元の音量に戻します。 |
| 補足 音量(▶) ボタンを押して音量調整バーを表示させ、◀/▶ ボタンでミュートのオンとオフを切り替えます。 | | |

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

- 音量：メニュー画面を表示していないときに、🔊 ボタンを押します。

■ ロック機能

<OSD メニュー>

不用意な設定変更などを防ぐため、OSD メニューを表示をさせないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ENTER ボタンを約 10 秒間押し続けます。画面に“OSD ボタンロック中”が表示され、OSD メニューの表示ができなくなります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に“OSD ボタンロック解除”が表示されると、OSD メニューが表示できるようになります。

<電源スイッチ>

不用意な電源操作などを防ぐため、モニタ前面の電源スイッチ操作をできないようにします。


1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ◀ ボタンを約 10 秒間押し続けます。画面に“電源ボタンロック中”が表示され、モニタ前面の電源スイッチ操作が不可になります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に“電源ボタンロック解除”が表示されると、モニタ前面の電源スイッチが操作できるようになります。

スタンバイ機能

本製品のスタンバイ機能は、一定時間コンピュータを使用しないときに、モニタの消費電力を自動的に抑えることができます。この機能は次のモードを備えており、モードの時間設定等はコンピュータ側で行います。

■ スタンバイモード

コンピュータからのビデオ信号が OFF 状態になるとスタンバイモード（消費電力 0.5W* 以下）となり、画面が暗くなるとともに電源インジケータが橙色に点灯します。この状態でマウスまたはキーボードを操作すると、画面は数秒後に表示され通常動作状態に戻ります。

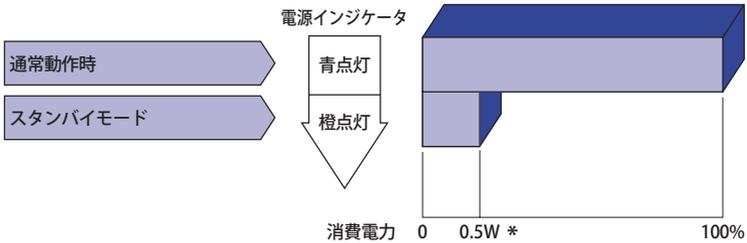

* USB 機器未接続時

故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら次の順番で調べてみてください。

1. 「操作手順」に従い症状に合わせて調整してみてください。なお、映像が出ない場合は2へ進んでください。
2. 調整項目にない、または調整しても症状が解消されない場合は次のチェックをしてみてください。
3. もしここに記載されていないような症状が起こったり、記述通りのチェックをしても症状が消えなかったときは、モニタの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

症状

チェックポイント

- | | |
|--|---|
| ① 映像が出ない (電源インジケータ点灯せず) (電源インジケータ青色) | <input type="checkbox"/> 電源コードが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 電源スイッチが「オン」されていますか？ <input type="checkbox"/> 電源コンセントに電気がきていますか？別の機器で確認してください。 |
| (電源インジケータ橙色) | <input type="checkbox"/> ブランクスクリーンセーバーが作動中ではありませんか？マウスやキーボードを触ってみてください。 <input type="checkbox"/> 輝度およびコントラストが最小になっていませんか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| (電源インジケータ橙色) | <input type="checkbox"/> スタンバイモードになっていませんか？マウスやキーボードを触ってみてください。 <input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ② 画面が乱れている | <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ③ 画面の位置が片寄っている | <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ④ 画面が明るすぎる ／暗すぎる | <input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑤ 画面が揺れる | <input type="checkbox"/> 電源電圧は正常ですか？ タコ足配線はやめてください。 <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑥ 音が出ない | <input type="checkbox"/> オーディオ機器(コンピュータ等)の電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 音量調整が最小になっていませんか？ <input type="checkbox"/> ミュート(消音)になっていませんか？ <input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑦ 音が大きい／小さい | <input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑧ 異音がする | <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ |

クリーニング

警告 ■ 万一、モニター内部に異物または水などの液体が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電または故障の原因となります。

注意 ■ 安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

補足 ■ 液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬い物でこすったり、ひっかいたりしないでください。
■ キャビネットや液晶パネルを痛めないために、次の溶剤は使用しないでください。



- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・研磨剤
- ・スプレークリーナー
- ・ワックス
- ・酸性、アルカリ性の溶剤

■ キャビネットにゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

キャビネット 柔らかい布を薄い中性洗剤でわずかに湿らせて汚れを落としてください。その後乾いた柔らかい布で拭いてください。

液晶パネル 定期的に柔らかい布でやさしく拭いてください。ティッシュペーパー等で拭くと傷が入る恐れがありますので、使用しないでください。

アフターサービス

保証書 / 保証期間について

- 本製品の保証書は、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに記載されています。
- 保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より3年間です。
尚、本製品を「ディスプレイ延長保証のお申込み」サイトからご登録頂くことで、保証期間を5年かつ製品使用時間 30,000 時間以内に延長いたします。
詳しくはサポートサイト：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx> をご覧下さい。
ただし、保証期間内でも有料修理とさせていただきます場合があります。詳しくは、付属のセーフティ & クイックスタートガイドの<保証条件>をご確認ください。

修理サービス

- 「故障かなと思ったら」でチェックしても症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターへご連絡ください。
- 修理や点検のためモニタを輸送される時は、専用の梱包箱、クッションをご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、モニタが破損したり、故障の原因となることがあります。なおこの事由による修理は保証期間内であっても有料となります。
お手元に専用の梱包材料がない場合は、送付前に必ず iiyama サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後5年間保有することを基本としております。しかし、部品によっては稀に5年間保有することができない場合や標準品とは違う同等品となる場合もございますのであらかじめご了承ください。また、補修用性能部品の5年間の保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターにご相談ください。
- 修理の際に弊社品質基準に適合した再生部品を使用することがございます。あらかじめご了承ください。

リサイクル / 廃棄について

- 本製品を、ごみ廃棄場で処分される一般のごみといっしょに捨てないでください。
- 製品を弊社以外へ廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 本製品を一般家庭でご使用の場合は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。ただし、本製品を事業所でご使用の場合は、対象外となります。
- リサイクル / 廃棄の詳細については弊社ホームページをご覧ください。iiyama サポートセンター リサイクル受付へお問い合わせください。

リサイクル / 廃棄についてのお問い合わせ
iiyama サポートセンター リサイクル受付

TEL 03-6636-4312



このマークが表示されている弊社製品は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

付録

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

一般仕様：ProLite XUB2792QSN-B5H





| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| サイズカテゴリ | 27 型 | |
| 液晶 パネル | パネル方式 | IPS 方式/パネル |
| | サイズ | 対角 68.5cm (27 型) |
| | 画素ピッチ | 水平 0.233mm × 垂直 0.233mm |
| | 輝度 | 350cd/m ² (標準) |
| | コントラスト比 | 1000 : 1 (標準), Adv. コントラスト機能有 |
| | 視野角 | 左右各 89°, 上下各 89° (標準) |
| | 応答速度 | 4ms (グレー←→グレー) |
| 最大表示色 | 約 1,677 万色 | |
| 走査周波数 | 水平 : 30 ~ 120kHz 垂直 : 55 ~ 75Hz | |
| 解像度 | 2560 × 1440 (最大), 3.7MegaPixels | |
| サポートされている 最大解像度 | HDMI: 2560 × 1440 75Hz DisplayPort: 2560 × 1440 75Hz USB Type-C: Alt Mode 2560 × 1440 75Hz | |
| 信号入力コネクタ | HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt Mode) | |
| 入力映像信号 | HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt Mode) | |
| USB 規格 | USB3.0 (DC5V, 900mA), USB Power Delivery (65W) | |
| USB 内蔵ポート コネクタ形状 | 1 Up stream : Type C 2 Down stream : Type A | |
| LAN ポート | RJ45 | |
| 映像出力コネクタ | DisplayPort | |
| ヘッドホンコネクタ *1 | ø 3.5mm ステレオミニジャック | |
| スピーカー | 2W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー) | |
| 最大表示範囲 | 水平 : 596.7mm 垂直 : 335.7mm | |
| 入力電源 | AC100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A | |
| 消費電力 *2 | 21W (標準) スタンバイモード : 0.5W (最大), オフモード : 0.3W (最大) | |
| 外形寸法, 重量 | 613.5 (幅) × 394.5 ~ 544.5 (高)*3 × 209.5 (奥行)mm, 6.8kg | |
| 高さ調節範囲 | 150mm | |
| 角度調節範囲 | チルト 上方向 : 23° 下方向 : 5° スウィーベル 左右方向 : 各 45° 回転 時計回り / 反時計回り : 各 90° | |
| 環境条件 | 動作時 : 温度 5 ~ 35°C 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと) 保管時 : 温度 - 20 ~ 60°C 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと) | |
| 適合規格 | TCO Certified, CE, TÜV, VCCI, PSE, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法 | |

補足 *1 ヘッドホン以外の外部機器への接続はサポートしていません。

*2 USB 機器未接続時

*3 モニタ上部までの高さ

外形寸法図

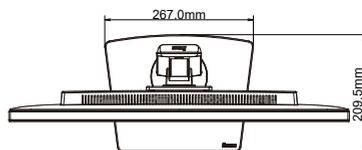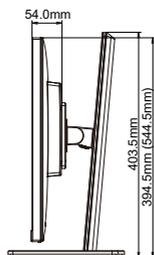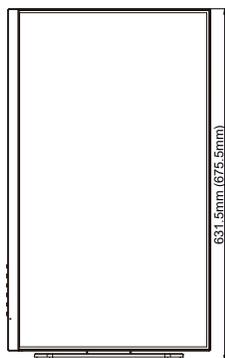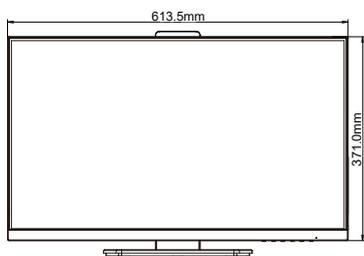

() : 高さ調節最大時

対応信号タイミング

| ビデオモード | 水平周波数 | 垂直周波数 | ドットクロック |
|-------------|------------|----------|------------|
| 640 × 480 | 31.469kHz | 59.940Hz | 25.175MHz |
| | 37.500kHz | 75.000Hz | 31.500MHz |
| | 37.861kHz | 72.809Hz | 31.500MHz |
| 800 × 600 | 35.156kHz | 56.250Hz | 36.000MHz |
| | 37.879kHz | 60.317Hz | 40.000MHz |
| | 46.875kHz | 75.000Hz | 49.500MHz |
| 1024 × 768 | 48.363kHz | 60.004Hz | 65.000MHz |
| | 56.476kHz | 70.069Hz | 75.000MHz |
| | 60.023kHz | 75.029Hz | 78.750MHz |
| 1280 × 1024 | 63.981kHz | 60.020Hz | 108.000MHz |
| | 79.976kHz | 75.025Hz | 135.000MHz |
| 1440 × 900 | 55.935kHz | 59.887Hz | 106.500MHz |
| | 70.635kHz | 74.984Hz | 136.750MHz |
| 1680 × 1050 | 65.290kHz | 60.000Hz | 146.250MHz |
| 1920 × 1080 | 67.500kHz | 60.000Hz | 148.500MHz |
| | 83.890kHz | 74.970Hz | 174.500MHz |
| 2560 × 1440 | 88.787kHz | 59.951Hz | 241.500MHz |
| | 104.045kHz | 69.923Hz | 274.680MHz |
| | 111.788kHz | 74.925Hz | 295.121MHz |

お客様の個人情報の管理および利用について

当社は、お客様の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、取り扱いを定めて、適切に管理、利用いたします。

当社が定める「個人情報保護方針」は、下記 URL からご確認ください。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/privacy/privacy.aspx>

株式会社マウスコンピューター

- 製品の取り扱いおよび修理についてのお問い合わせ

iiyama サポートセンター

24 時間 365 日サポート対応

TEL 03-6636-4312

FAX 03-6636-4341

特定化学物質の含有情報は下記の弊社サイトに掲載しています。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support/jmos.aspx>

サポートの最新情報（連絡先等）は弊社サポートサイトに掲載しています。

お問い合わせの前に、サポートサイトにてご確認ください。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx>